


各部の名称

本体

正面



電源インジケータ

緑 点灯：電源 ON
赤 点灯：電源 OFF(スタンバイモード)
緑 点滅：消音、または、ボリューム調整中


サウンドモード

- standard(消灯)
あらゆるタイプの音に幅広く対応します。
- voice(緑 - 点灯)
セリフや歌声がクリアになり、聞き取りやすくなります。
- cinema(赤 - 点灯)
迫力のあるサウンドで映画館にいるような臨場感を演出します。

Bluetooth インジケータ

青 早い点滅：Bluetooth モード。機器を検索しています。
青 ゆっくり点滅：接続完了。音楽再生の操作待ち、または、一時停止中。
青 点灯：音楽再生中。

背面

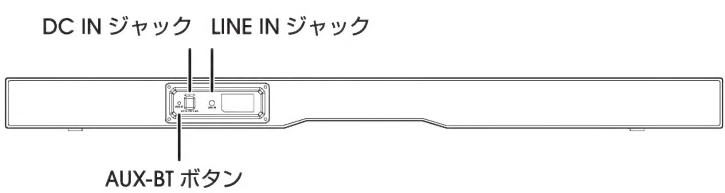

リモコン

電源ボタン

音量ボタン

消音ボタン

サウンドモードボタン

テレビボタン
テレビ音声入力に切り換えます。


Bluetooth ボタン
Bluetooth モードに切り換えます。

音楽操作ボタン
◀◀ 早戻し
▶▶ 再生・一時停止
▶▶▶ 早送り
※Bluetooth モード時に使用できません。

電池ホルダー(裏側)
※ご購入時は絶縁シートがセットされています。
シートを取り外してからご使用ください。

コイン電池の交換


- 電池ホルダーを引き出します。
- コイン電池 CR2025 の (+) を上向きにして取り付けます。
- 電池ホルダーを元に戻します。

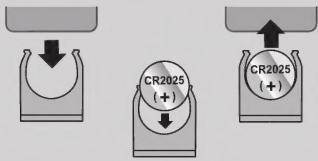

テレビと接続する

- 注意**
- ・ 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
 - ・ ACアダプターの電源プラグは、すべての接続が終わった後コンセントに接続してください。

Step 1 オーディオケーブルの一方の端を本体背面の LINE IN ジャックに挿入します。

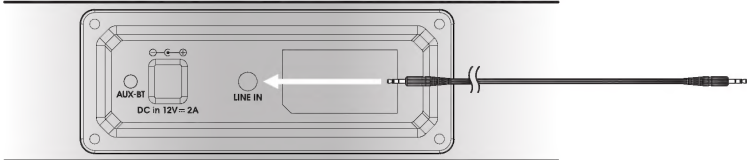

Step 2 オーディオケーブルのもう一方の端をテレビの端子に挿入します。

**テレビの音声は消して
スピーカーだけの音声を出す時**

テレビのヘッドホン端子へ

テレビ

・ スピーカー出力切換機能によりテレビの音声を ON/OFF できるテレビでは、スピーカーとテレビの両方から音声を出すこともできます。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご確認ください。

**スピーカーとテレビの
両方から音声を出す時**


テレビの音声出力端子へ

テレビ

・ テレビ側の「音声出力設定」を変更しないと音声が出力されない場合があります。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご確認ください。

・ ご使用のテレビに音声出力端子がない場合はヘッドホン端子に接続してご使用ください。(左図参照)

Step 3 ACアダプターのDCプラグを本体背面のDC INジャックに挿入して、電源プラグをコンセントに接続します。

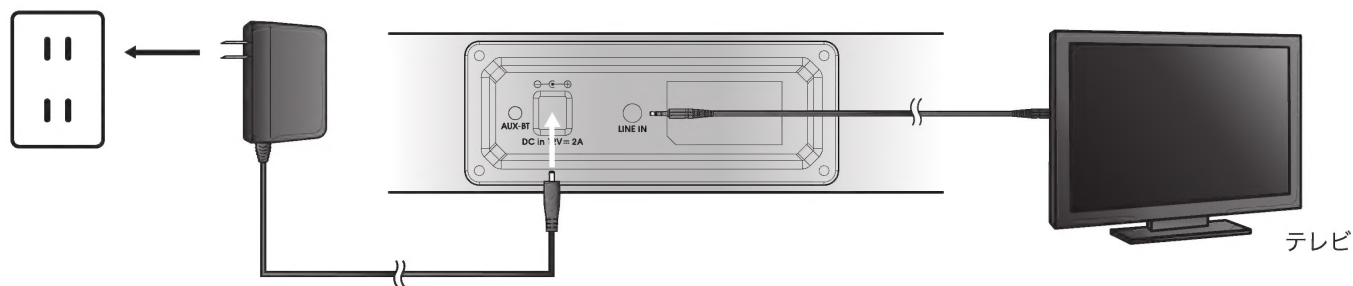

Step 4 テレビの電源を入れ、リモコンでお好みの音量と音質に調整します。

- 注意**
- ・ 本製品に付属のケーブルおよびACアダプター以外は使用しないでください。
 - ・ 本製品を長期間使用しない場合は、ACアダプターを抜いてください。
 - ・ 入力信号がない状態が約5分間続くと、自動的に電源 OFF(スタンバイモード)になります。再び音声信号が入力される、または、リモコンの電源ボタンを押すと解除されます。

その他の機器と接続する

Bluetoothで接続して、ワイヤレスで音楽を聴く

本体の電源がOFFの場合は電源をONにしてください。

- Step 1** リモコンの Bluetooth ボタンを押して、Bluetooth モードにします。本体の Bluetooth インジケータは早く点滅し、ペアリング待機の状態になります。
- Step 2** Bluetooth 対応機器の Bluetooth リストから「Wood SoundBar」を選び、本体と Bluetooth 対応機器を接続します。ペアリングが成功すると、ピープ音が鳴り、本体の Bluetooth インジケータはゆっくりの点滅に変わります。Bluetooth 対応機器により多少設定方法は異なりますので、詳しい手順はご使用の機器に付属の取扱説明書をご確認ください。

Android スマホの場合

- 1 アプリ管理画面やトップ画面から「設定」アイコンを選びます。
- 2 「無線とネットワーク」の項目にある「Bluetooth」をタッチします。
- 3 「OFF」の部分をタッチし、「ON」の状態にします。
- 4 「Wood SoundBar」をタッチします。



iPhone の場合

- 1 トップ画面にある「設定」アプリを起動させます。
- 2 「Bluetooth」の設定部分をタッチします。
- 3 「オフ」の部分をタッチ、または、スライドさせ「オン」にします。
- 4 「Wood SoundBar」をタッチします。



- Step 3** Bluetooth 対応機器の音楽を再生します。Bluetooth インジケータは点灯になります。本体の Bluetooth インジケータが早く点滅している場合は、ペアリングが切れています。STEP2 から接続をやりなおしてください。

- 注意**
- 入力信号がない状態が約 20 分間続くと、自動的に電源 OFF(スタンバイモード)になります。再び Bluetooth で音楽を聴く場合は、リモコンの電源ボタンを押し、Bluetooth ボタンを押してください。

LINE IN ジャックで接続して、音楽を聴く

- 注意**
- ・ 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
 - ・ ACアダプターはの電源プラグは、すべての接続が終わった後コンセントに接続してください。

- Step 1** オーディオケーブルの一方の端を本体背面の LINE IN ジャックに挿入し、もう一方の端をスマートフォンやポータブルオーディオの LINE OUT ジャックに挿入します。
- Step 2** ACアダプターのDCプラグを本体背面のDC INジャックに挿入して、電源プラグをコンセントに接続します。
- Step 3** オーディオ機器の音楽を再生します。